


Назначение изделия	2
Оборудование	2
Инструменты	2
Общие инструкции по технике безопасности	3
Монтаж	3
Приложение	8

Тамбур перегрузочный стандартной серии прямой

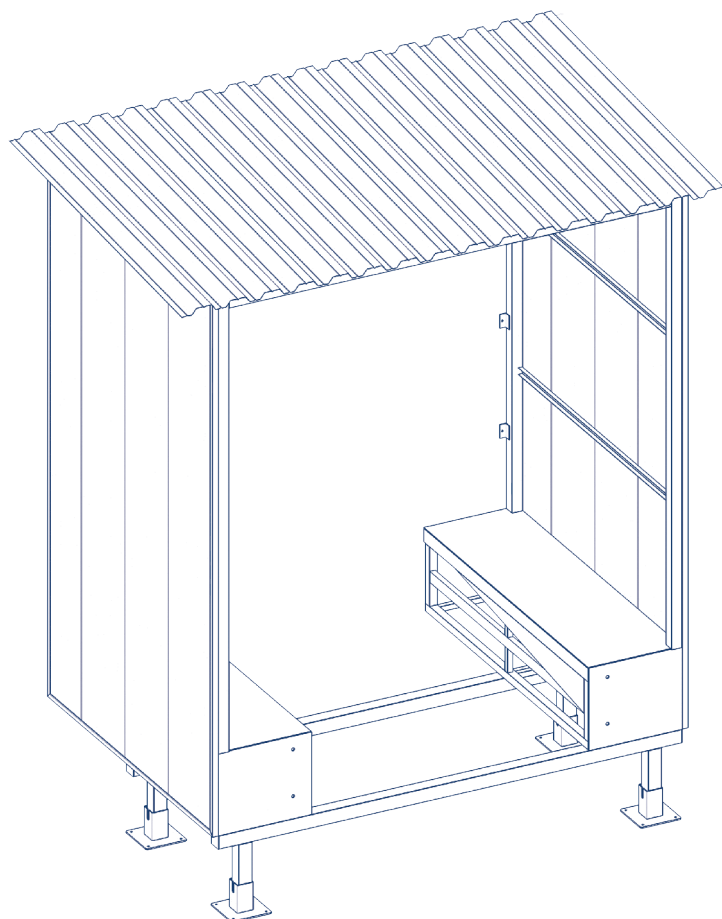


Инструкция по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Тамбур перегрузочный представляет собой комплексную конструкцию, вынесенную за пределы здания склада, что позволяет эффективно использовать складские площади. В комплексную конструкцию тамбура перегрузочного входят герметизатор проема и уравнительная платформа.

Размеры тамбура определяются размерами необходимой уравнительной платформы и герметизатора проема.


ОБОРУДОВАНИЕ

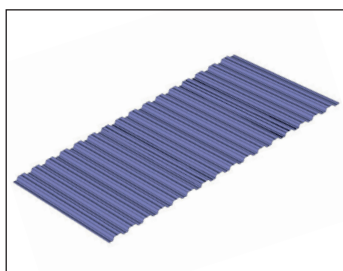


Крыша (комплект профлистов С44)

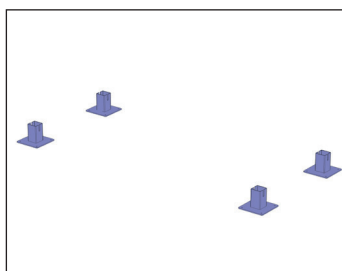


Основания опор

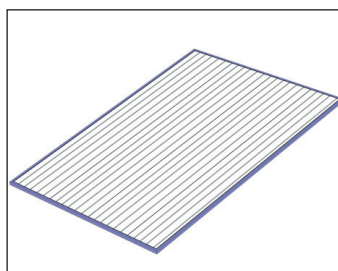


Стена (сэндвич-панели или комплект профлистов С20)

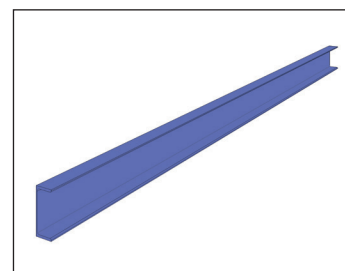


Швеллер стальной гнутый, 60×32×4 мм

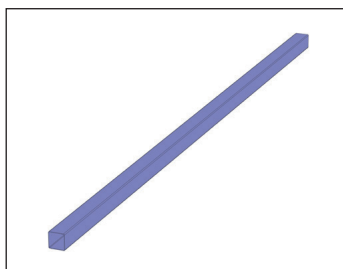


Труба 80×80×4 мм

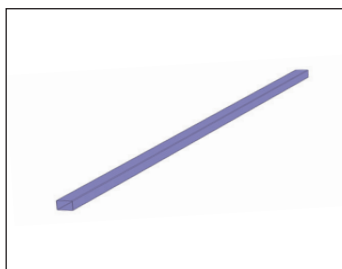

Труба 60×40×2 мм

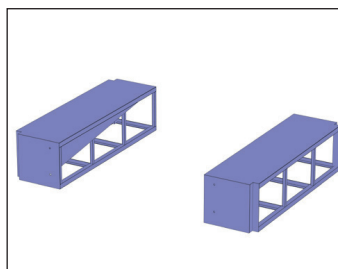

Тумбы

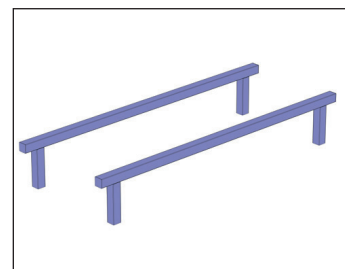


Опоры

ИНСТРУМЕНТЫ




Карандаш

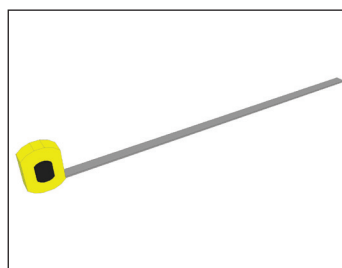

Рулетка




Строительный уровень

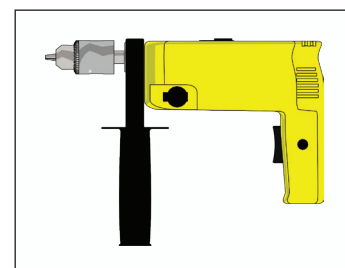

Дрель и перфоратор



Комплект сверл

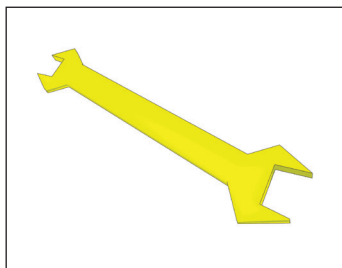

Комплект гаечных ключей



Перчатки

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения правильной и безопасной установки перегрузочного тамбура выполняйте следующие правила:


- при монтаже используйте только исправные инструменты;
- выполняйте этапы установки в той последовательности, в которой они указаны на рисунках;
- при замене поврежденных элементов конструкции используйте только оригинальные детали.







В ином случае правильная работа изделия не может быть гарантирована. Кроме того, гарантия потеряет силу.















В зимнее время необходимо очищать тамбур, установленные на нем герметизатор и уравнительную платформу, а также прилегающую территорию от снега для обеспечения правильного позиционирования автомобиля. Скорость парковки автомобиля к тамбуру должна быть минимальной, не превышающей 1 км/ч (30 см/с).

МОНТАЖ

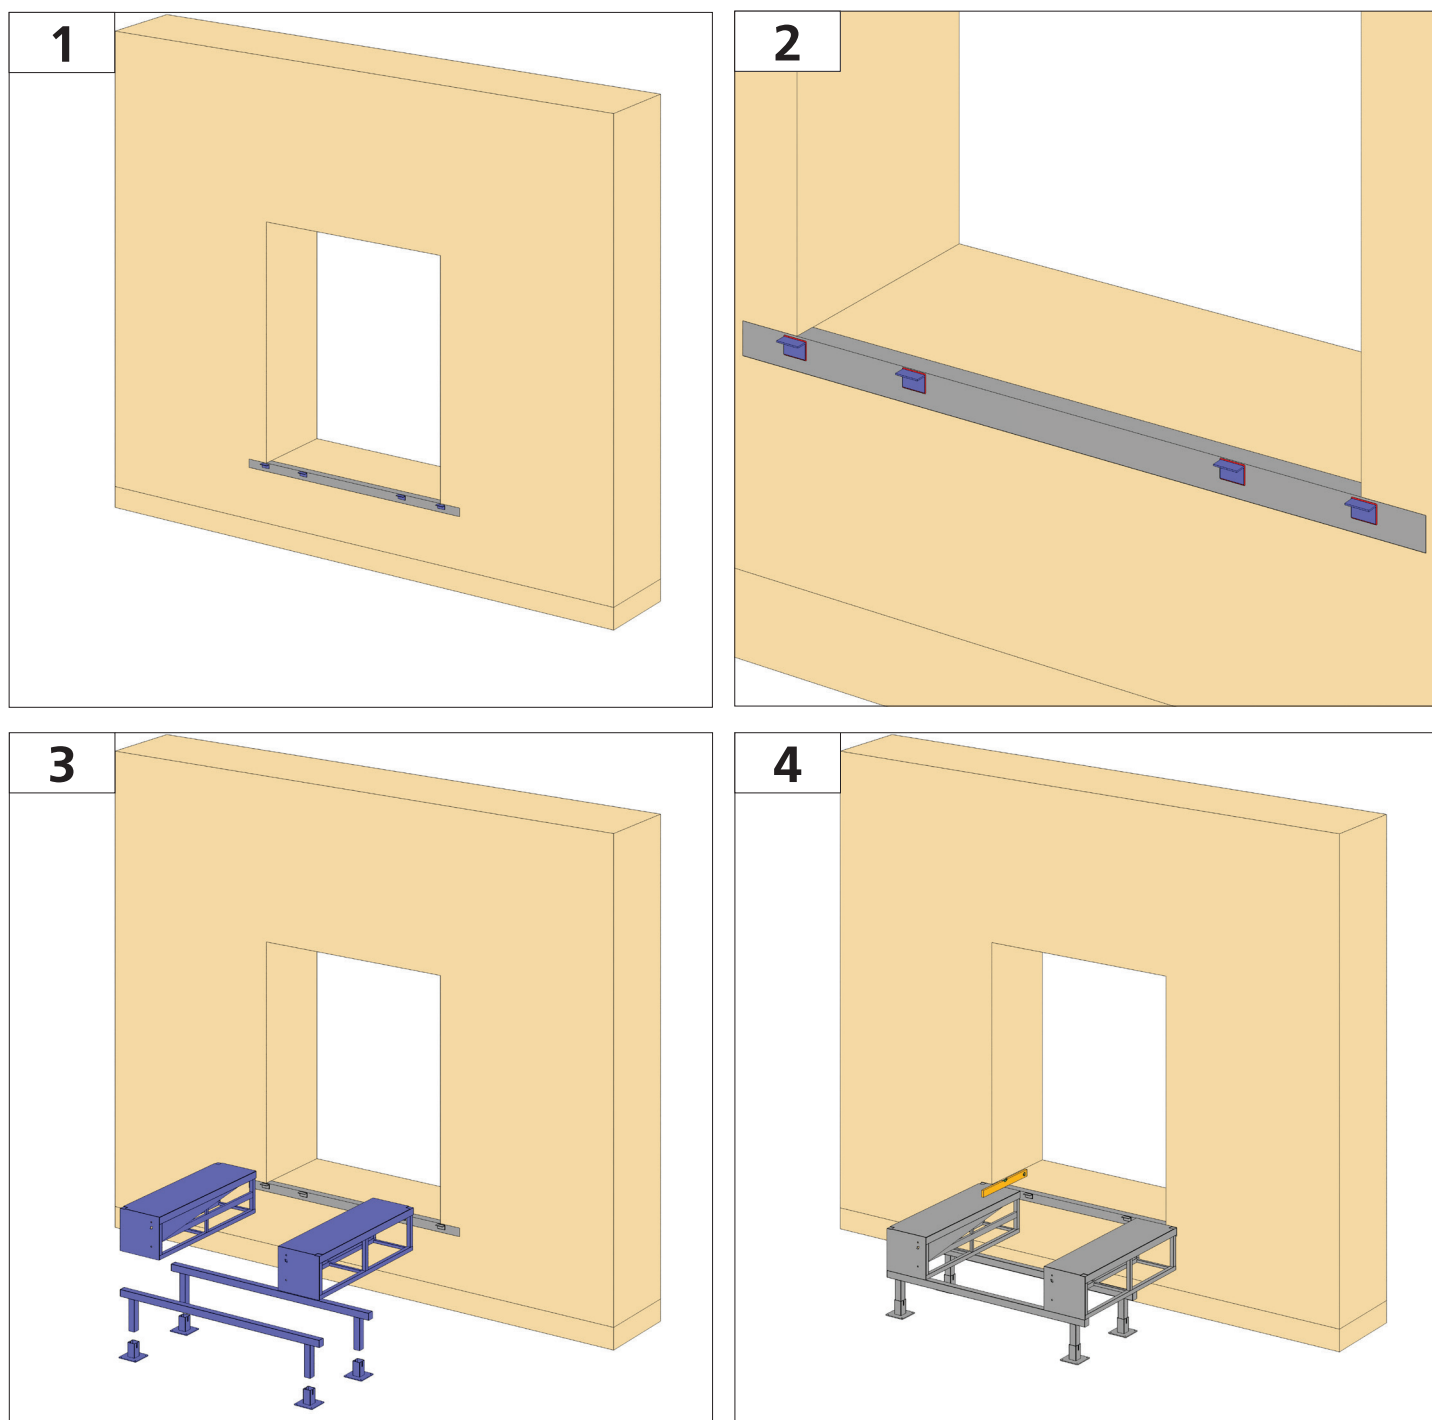


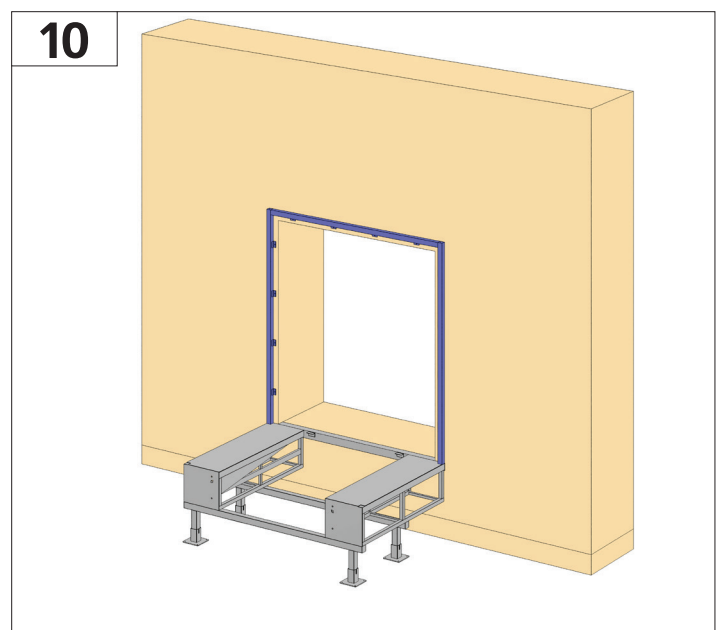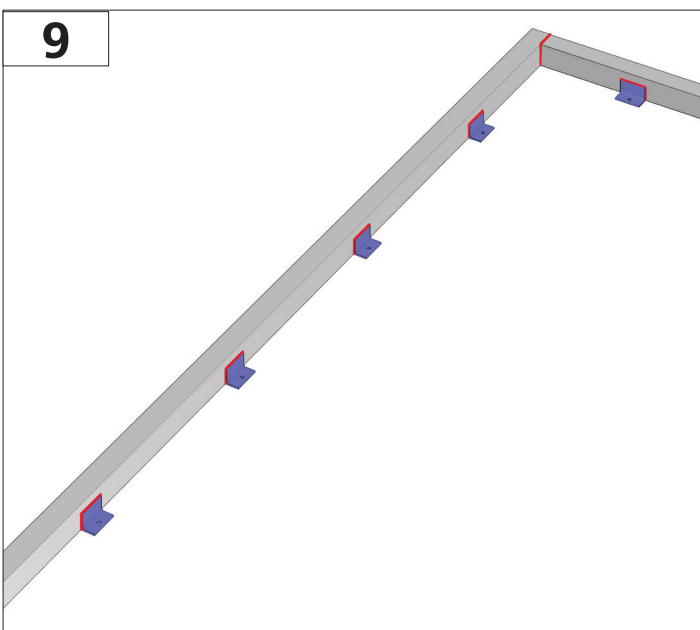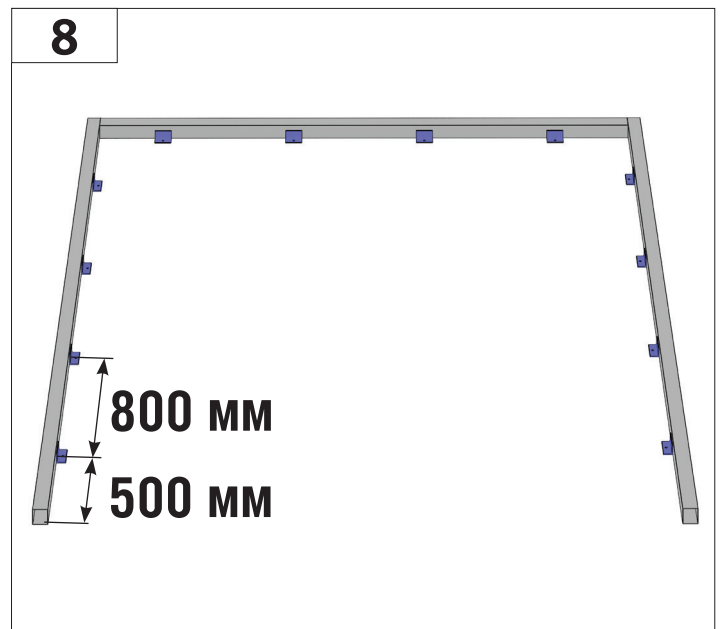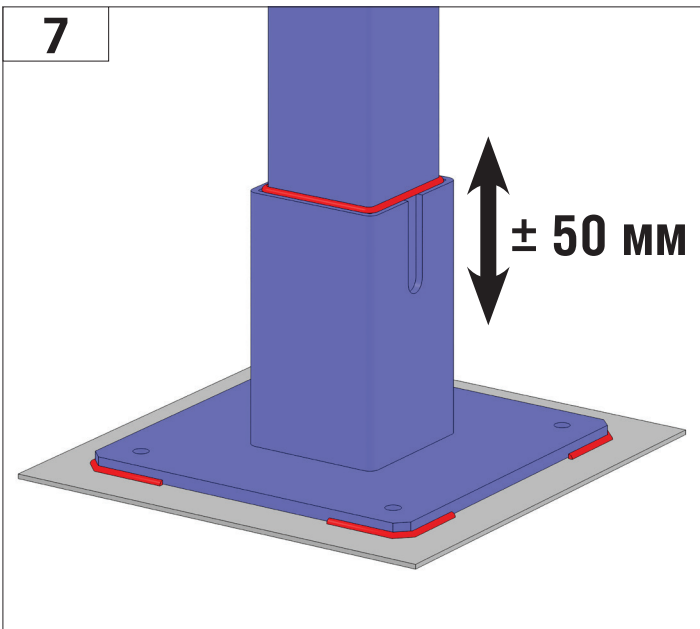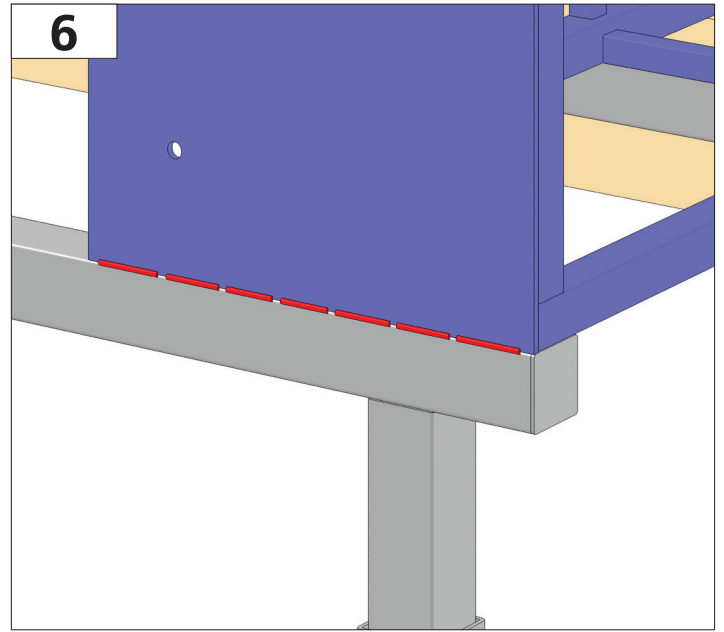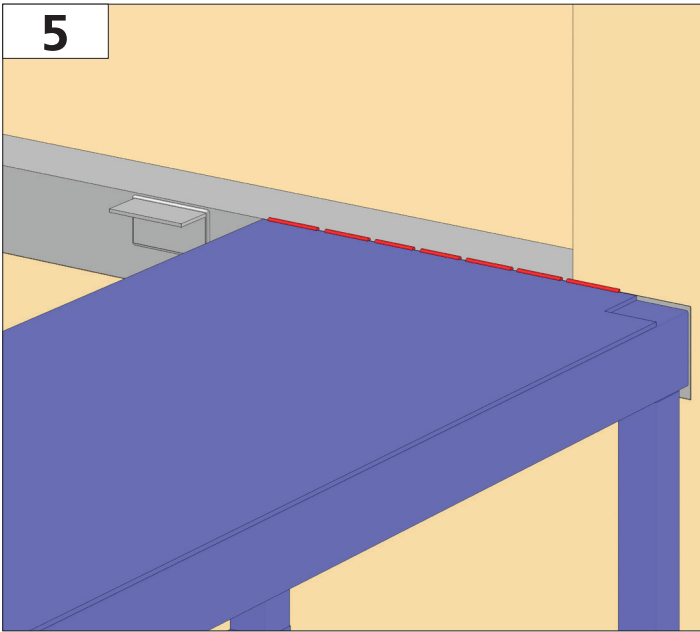

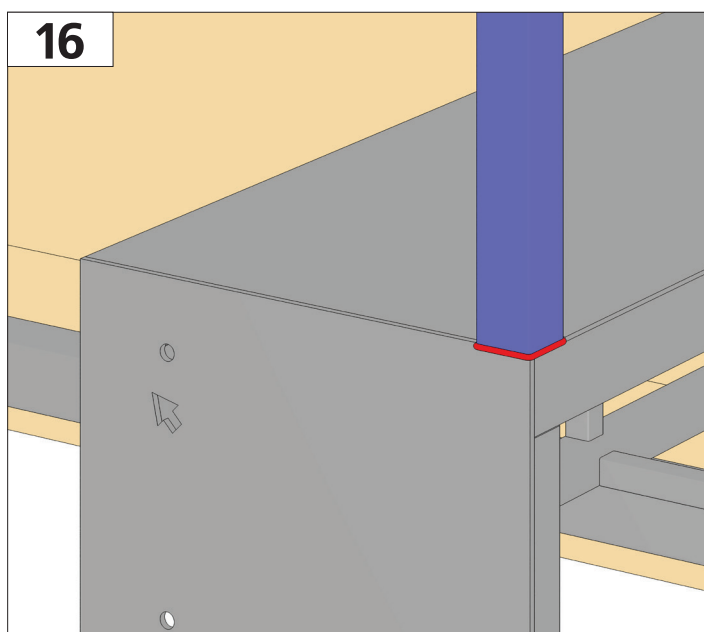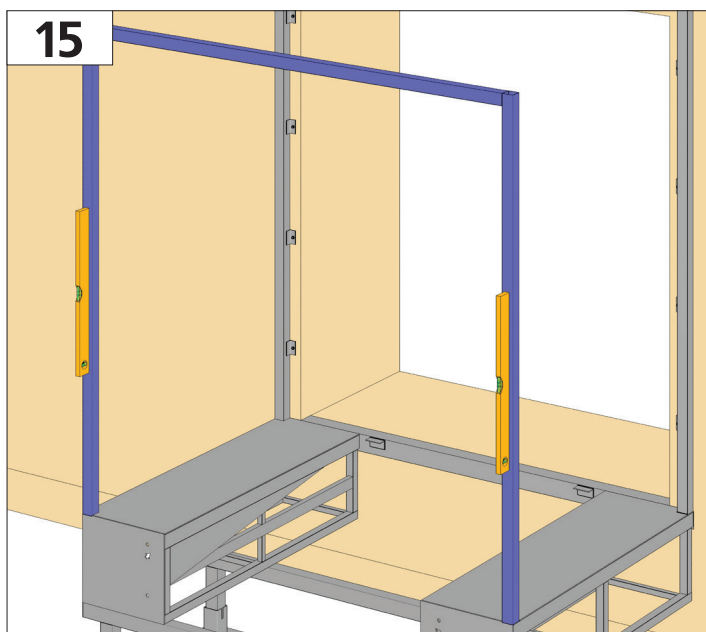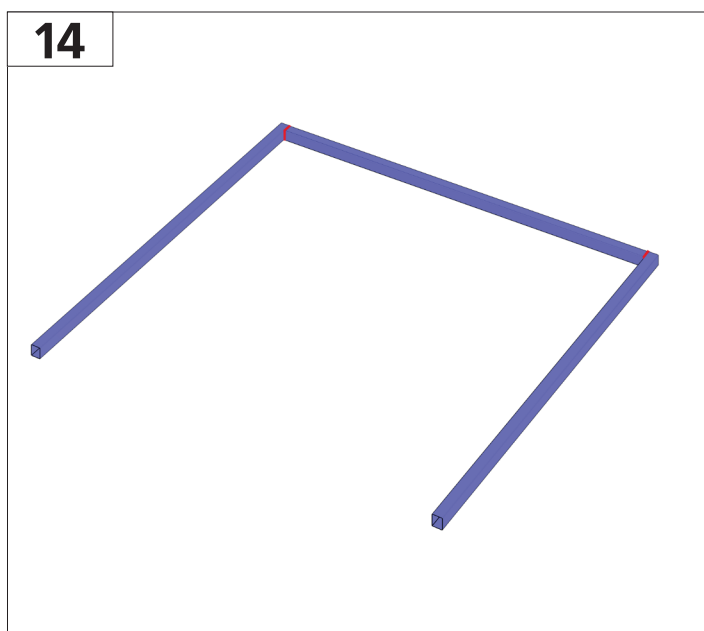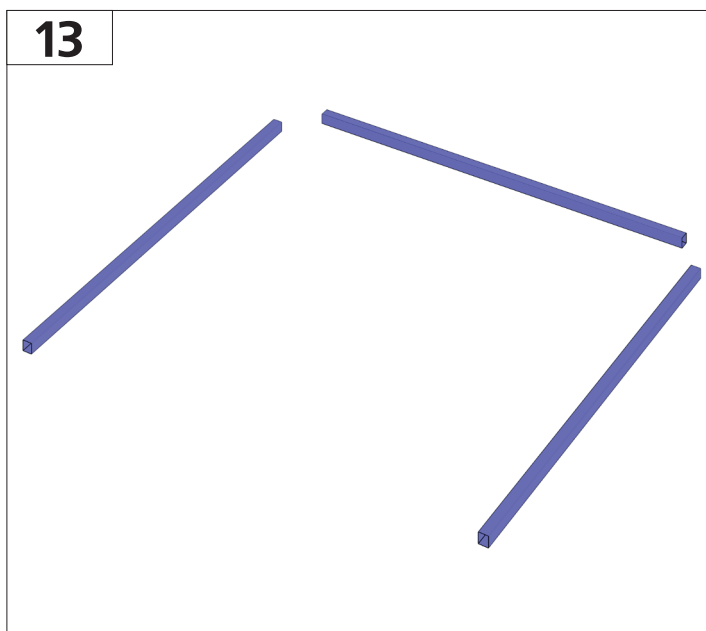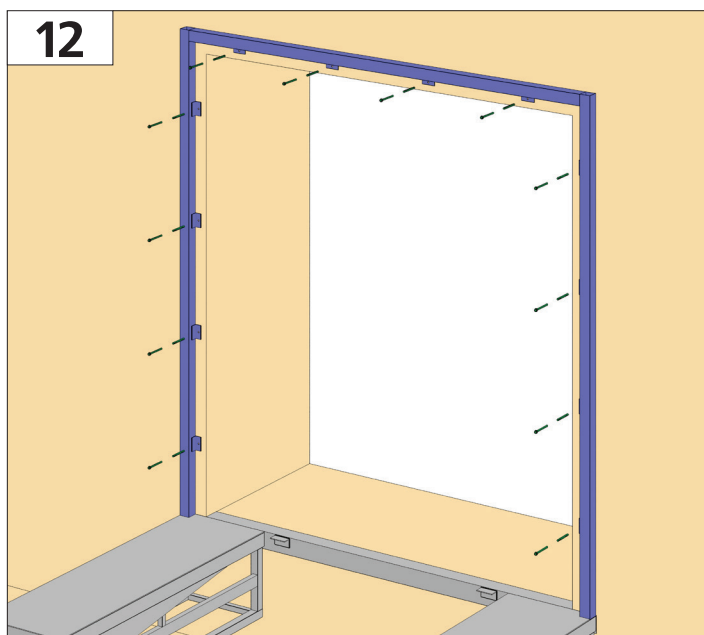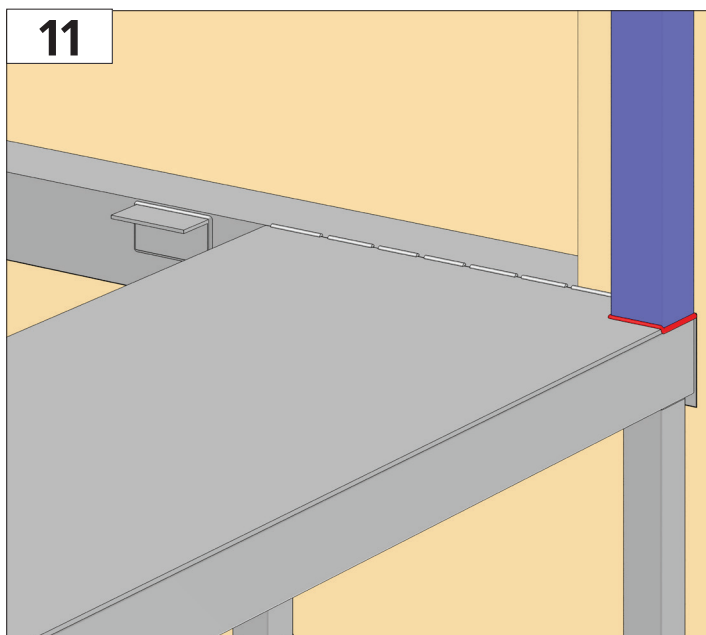


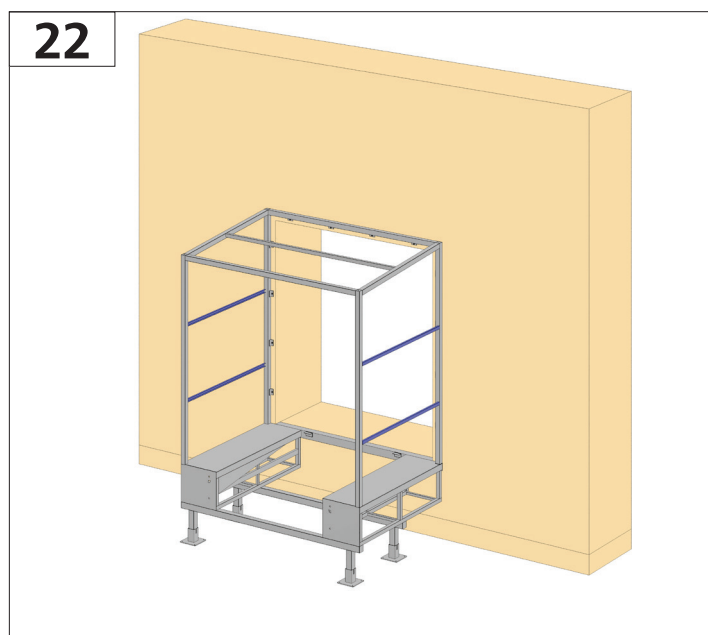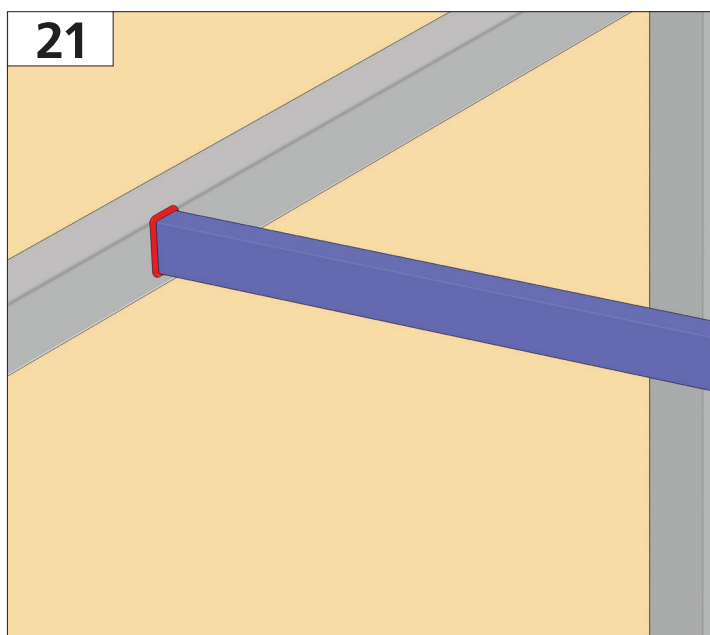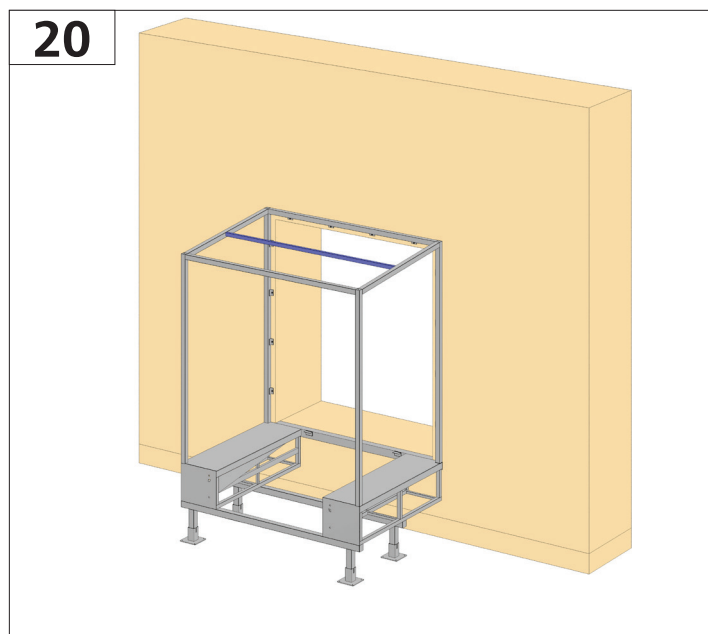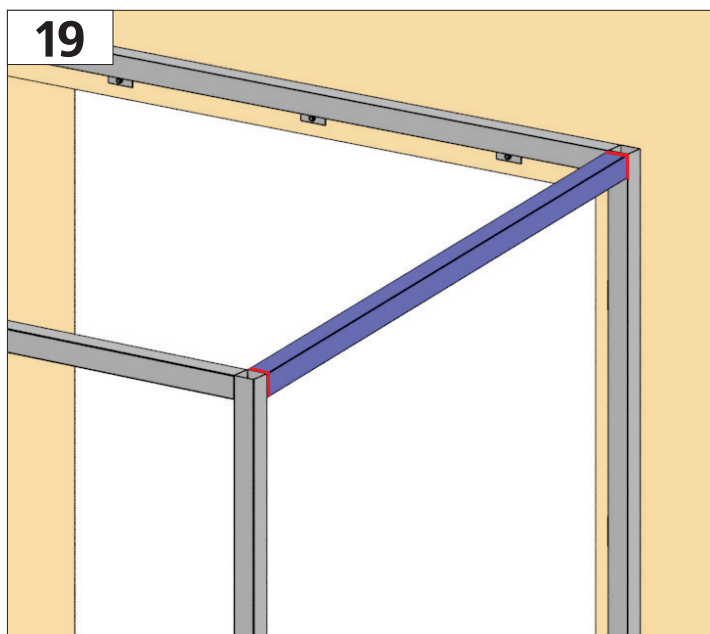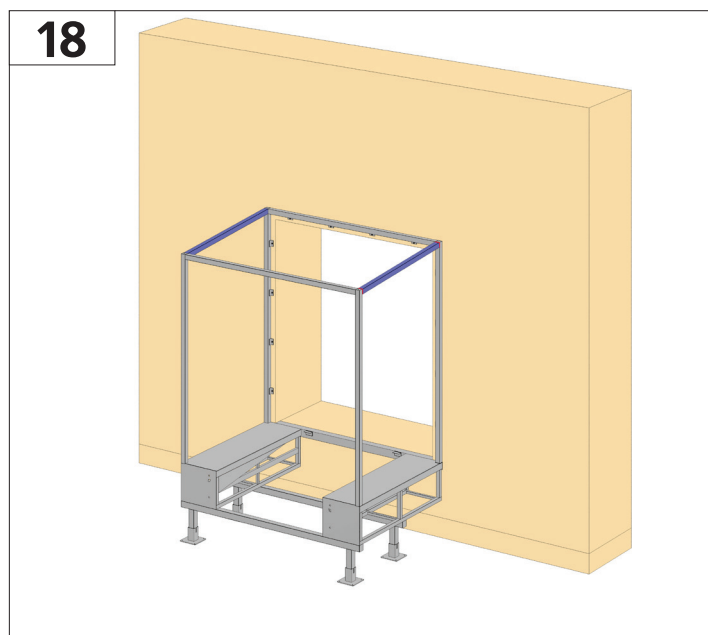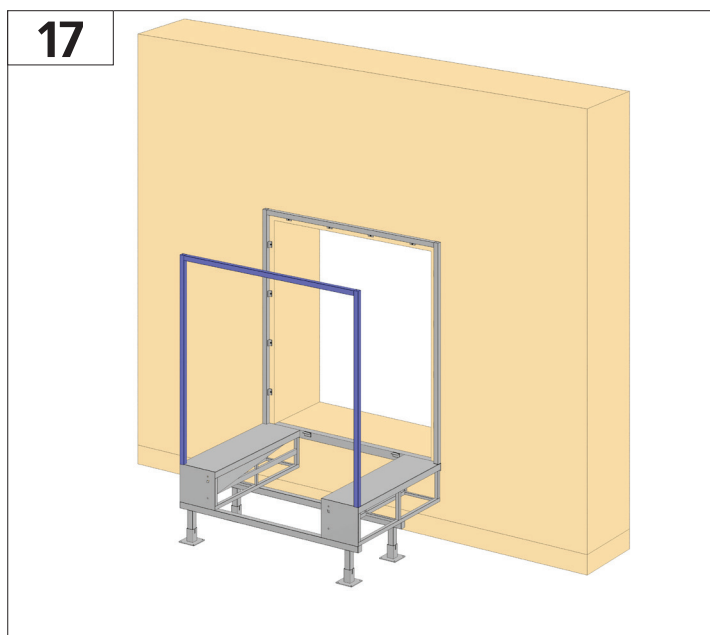


23

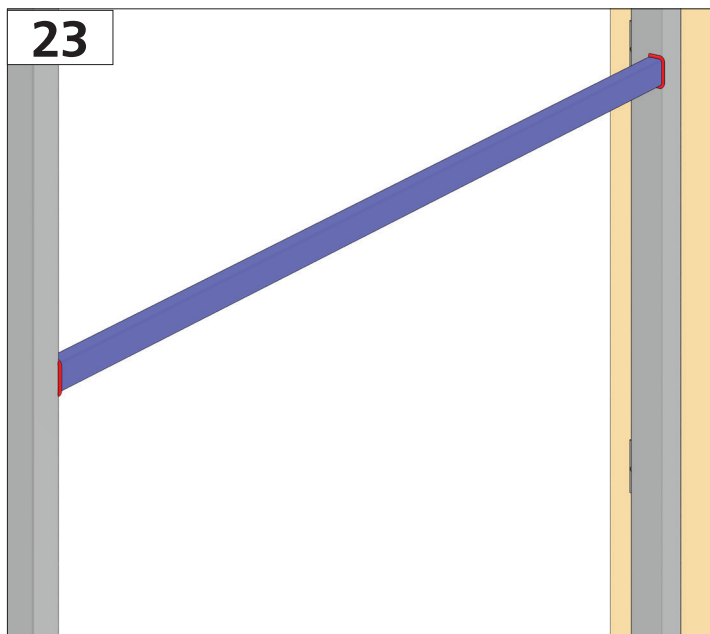


24

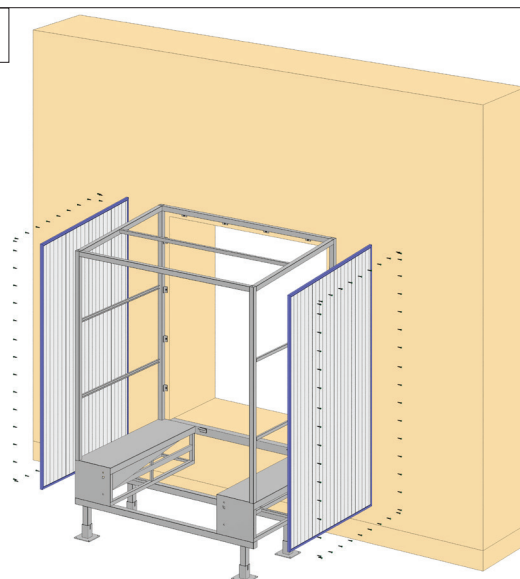

25

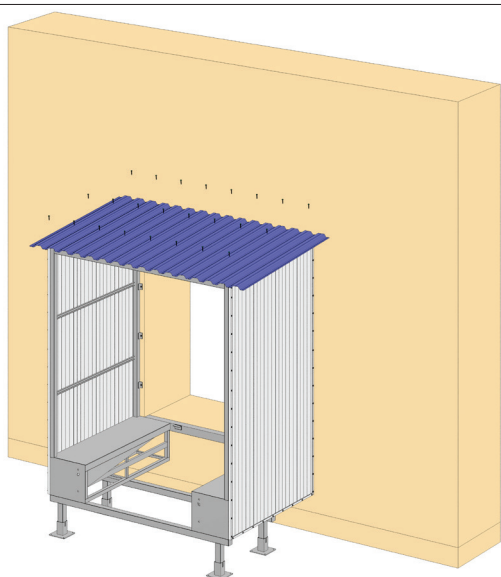

26

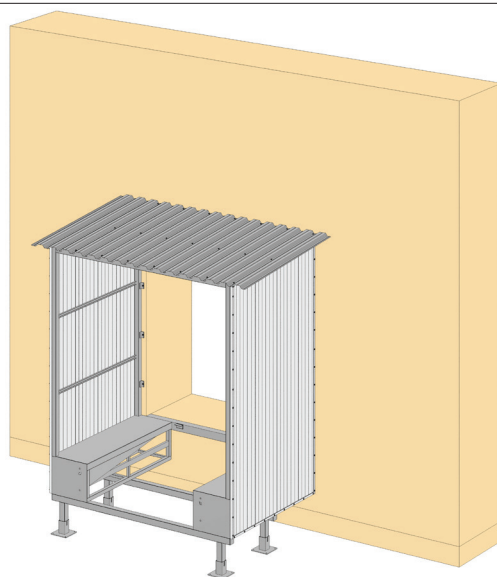



Общий вид


Спецификация

Таблица 1.1

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Опора	SPRT.001	2	Вариант исполнения: заделит опг - высоты упр. палатарды - высоты палатды - ширины герметизатора - расстояния между опорами - размеры вертикальных палат опг
2	Основание опоры	EF9025	4	
3	Переключатель задний: часть каркаса палатды 90 град	DM90.16	1	L-Ширина герметизатора - 60 Длина заделит опг
4	Стойка длинная задний: часть каркаса палатды 90 град	DM90.18	2	- длины упр. палатарды - высоты и типа герметизатора
5	Труба левая	TMVL	1	Вариант исполнения: заделит опг - высоты, длины и ширины упр. палатарды - ширины герметизатора - артикула устанавливаемого датчика
6	Труба правая	TMR	1	Используется при исполнении палатды со стенками из сэндвич-панелей
7	Саморез 6,3х70 по металлу	DM0077	по запросу	
8	Саморез 6,3 х 25 мм по металлу для панелей ворот	DM0375		
9	Шайба 16 кровельная	14.179		
10	База с крышкой для краски/жестян/250мл	14.22-1	1	В комплекте (для подкладки: сборных шайб)
11	Инструкция по монтажу и эксплуатации прямого переключателя палатды	IM12	1	В комплекте
12	Паспорт на переключатель палатды	PSR12	1	В комплекте
13	Краска эпоксидная	по запросу	0,25 л	В комплекте (для подкладки: сборных шайб) Артикул определяется по цвету RAL. Вертикальные палатды
14	Профиль (C20 / S=0) XH мм / B=1051 мм / h=100 мм /RALXXX / Цинкнержавеющий	по запросу	по запросу	Используется при исполнении палатды со стенками из профиля. Количество, длина и форму профиля заделит опг - высоты и длины упр. палатарды - ширины выступа палатды - высоты и типа герметизатора Используется при исполнении палатды со стенками из сэндвич-панелей. Размеры стены заделит - высоты и длины упр. палатарды - ширины выступа палатды - высоты и типа герметизатора
15	Профиль (C14 / S=0) 70 мм / B=1046 мм / h=200 мм / Цинкнержавеющий	14.8-24	по запросу	Количество и длина заделит опг - длины упр. палатарды - ширины герметизатора - ширины выступа палатды
16	Труба стальная / Профильная / Профильная / 60 мм / 40 мм / S=2 мм / TK / C103 / Нержавеющий	ME11.05	по запросу	L-Ширина герметизатора - 60. Количество заделит опг - длины упр. палатарды - ширины выступа палатды
17	Труба стальная / Кованная / Профильная / 80 мм / 80 мм / S=2 мм / TK / C103 / Нержавеющий	ME11.54	2	Длина заделит опг - высоты и типа герметизатора
18	Труба стальная / Кованная / Профильная / 80 мм / 80 мм / S=2 мм / TK / C103 / Нержавеющий	ME11.54	1	L-Ширина герметизатора - 60 Используется с длиной параллельными срезами 85 град
19	Труба стальная / Кованная / Профильная / 80 мм / 80 мм / S=2 мм / TK / C103 / Нержавеющий	ME11.54	2	Длина заделит опг - длины упр. палатарды - ширины выступа палатды
20	Швеллер стальной: угловой / 60х32х4 / параллельные грани полюс / C103	ME15H07	4	Длина заделит опг - длины упр. палатарды - ширины выступа палатды

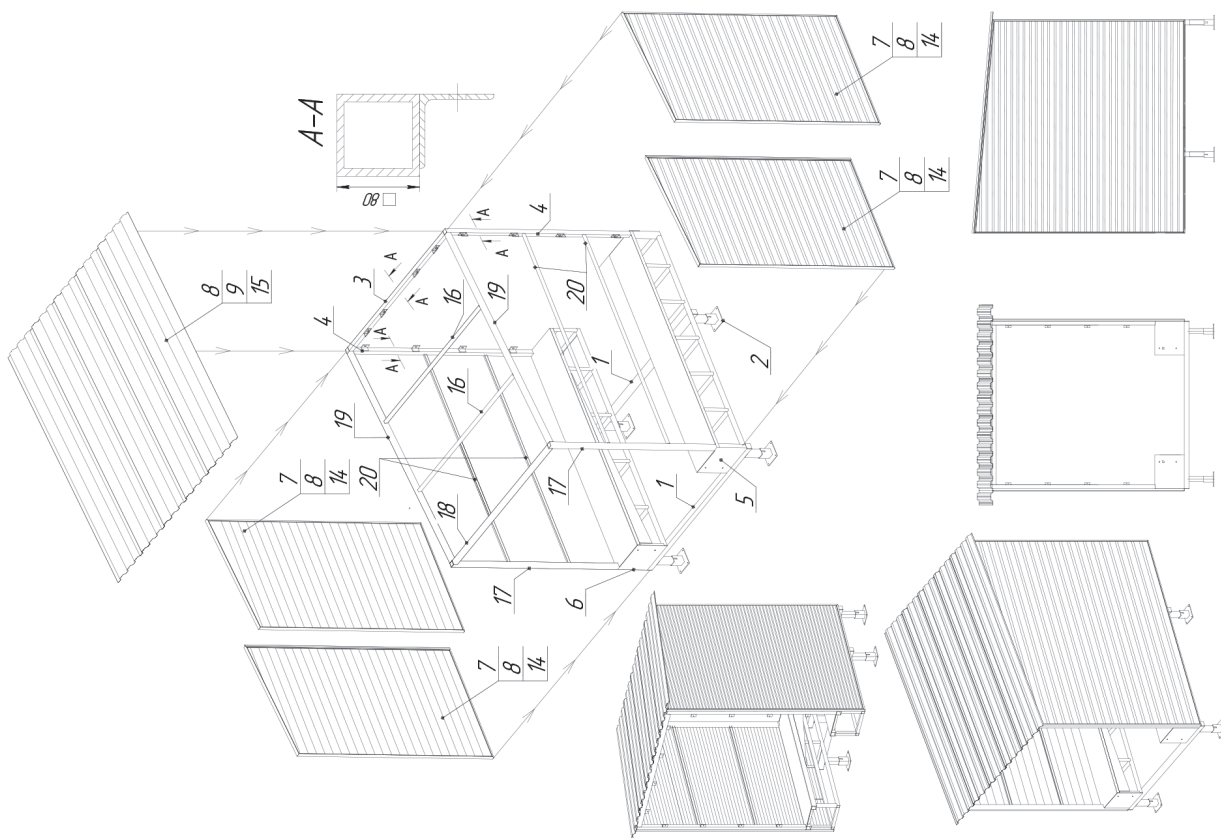

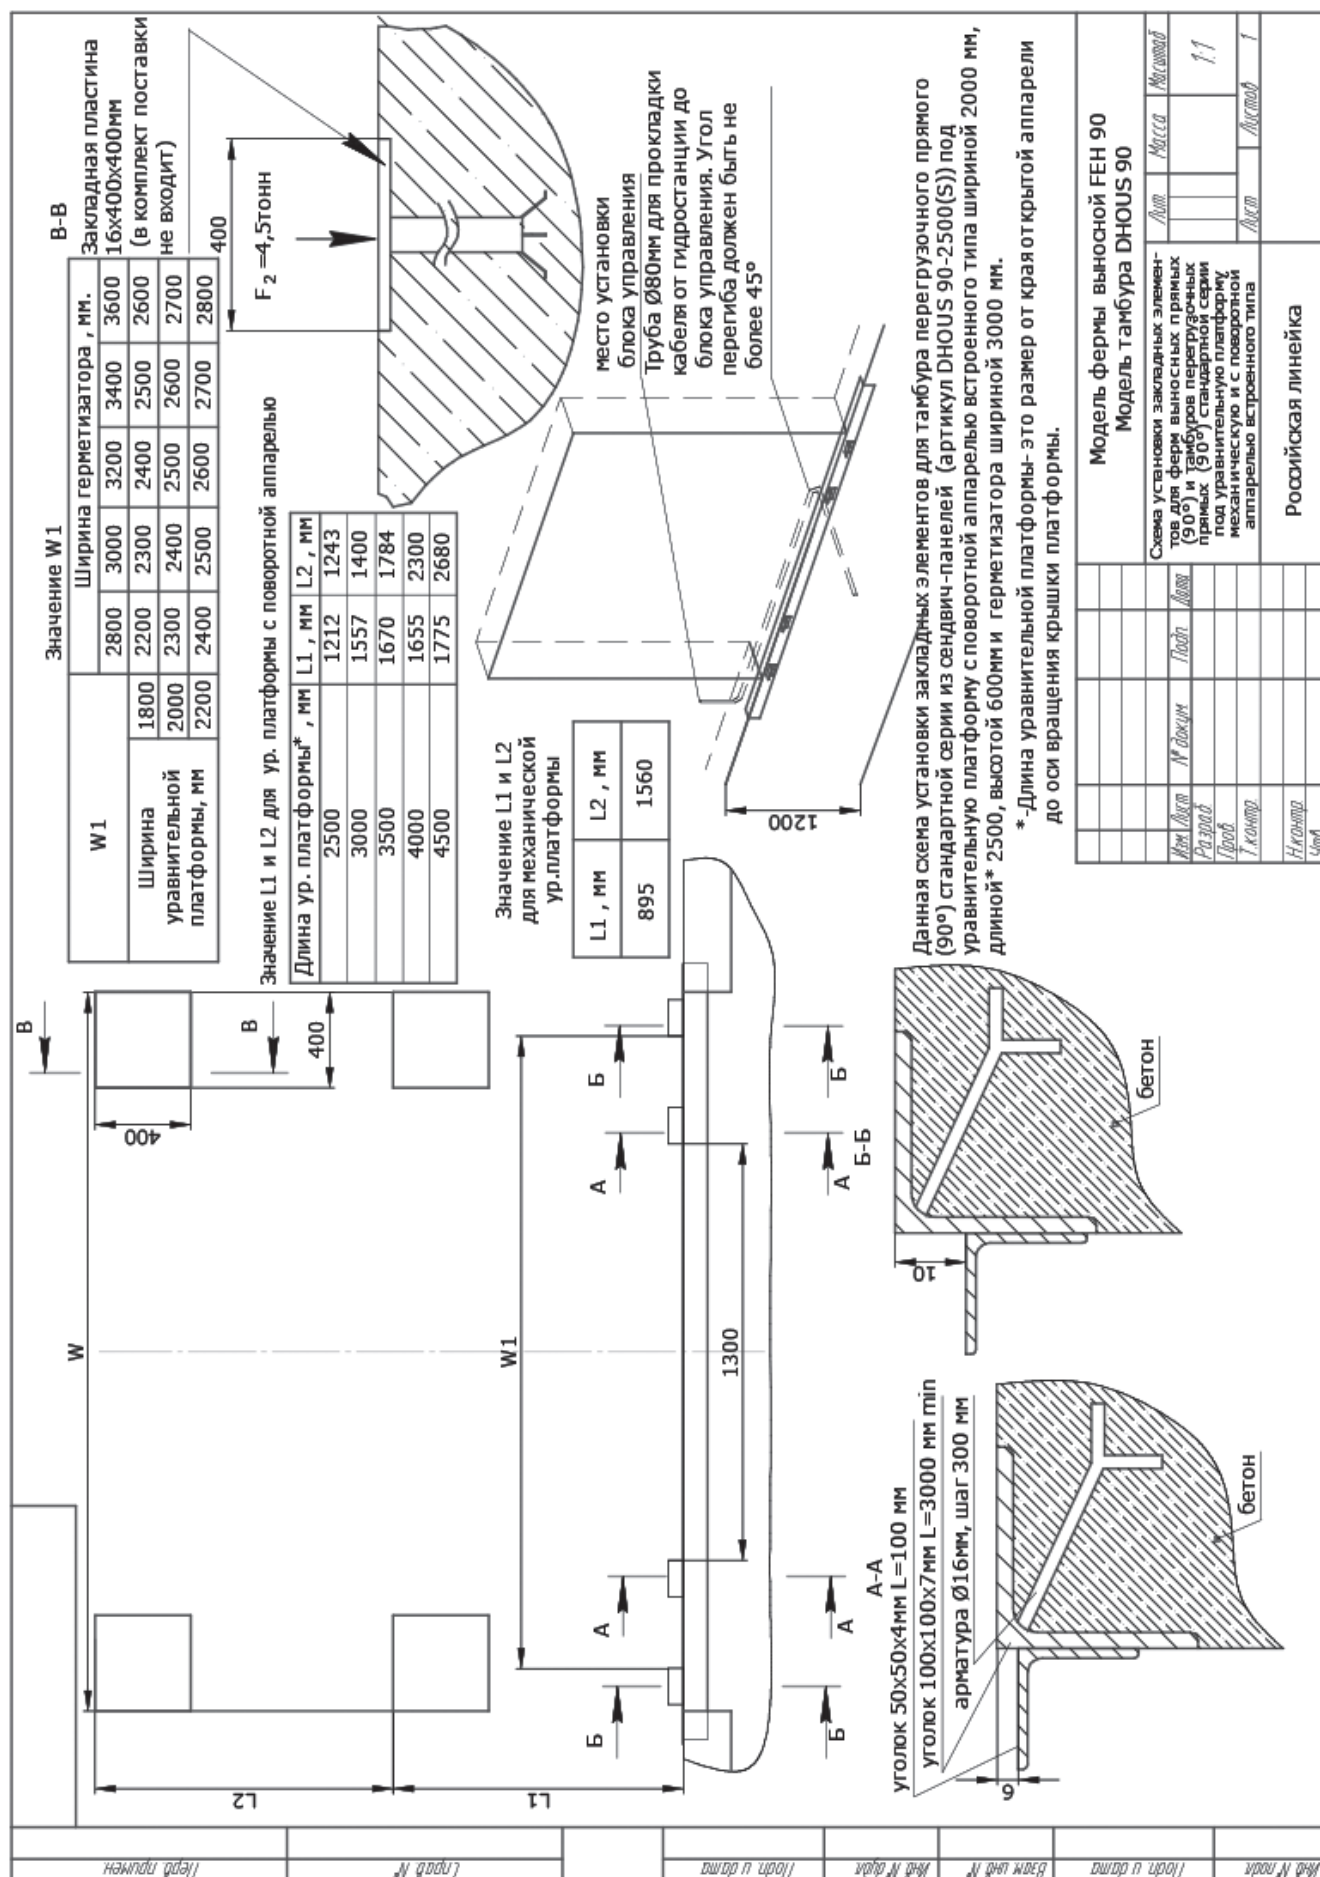

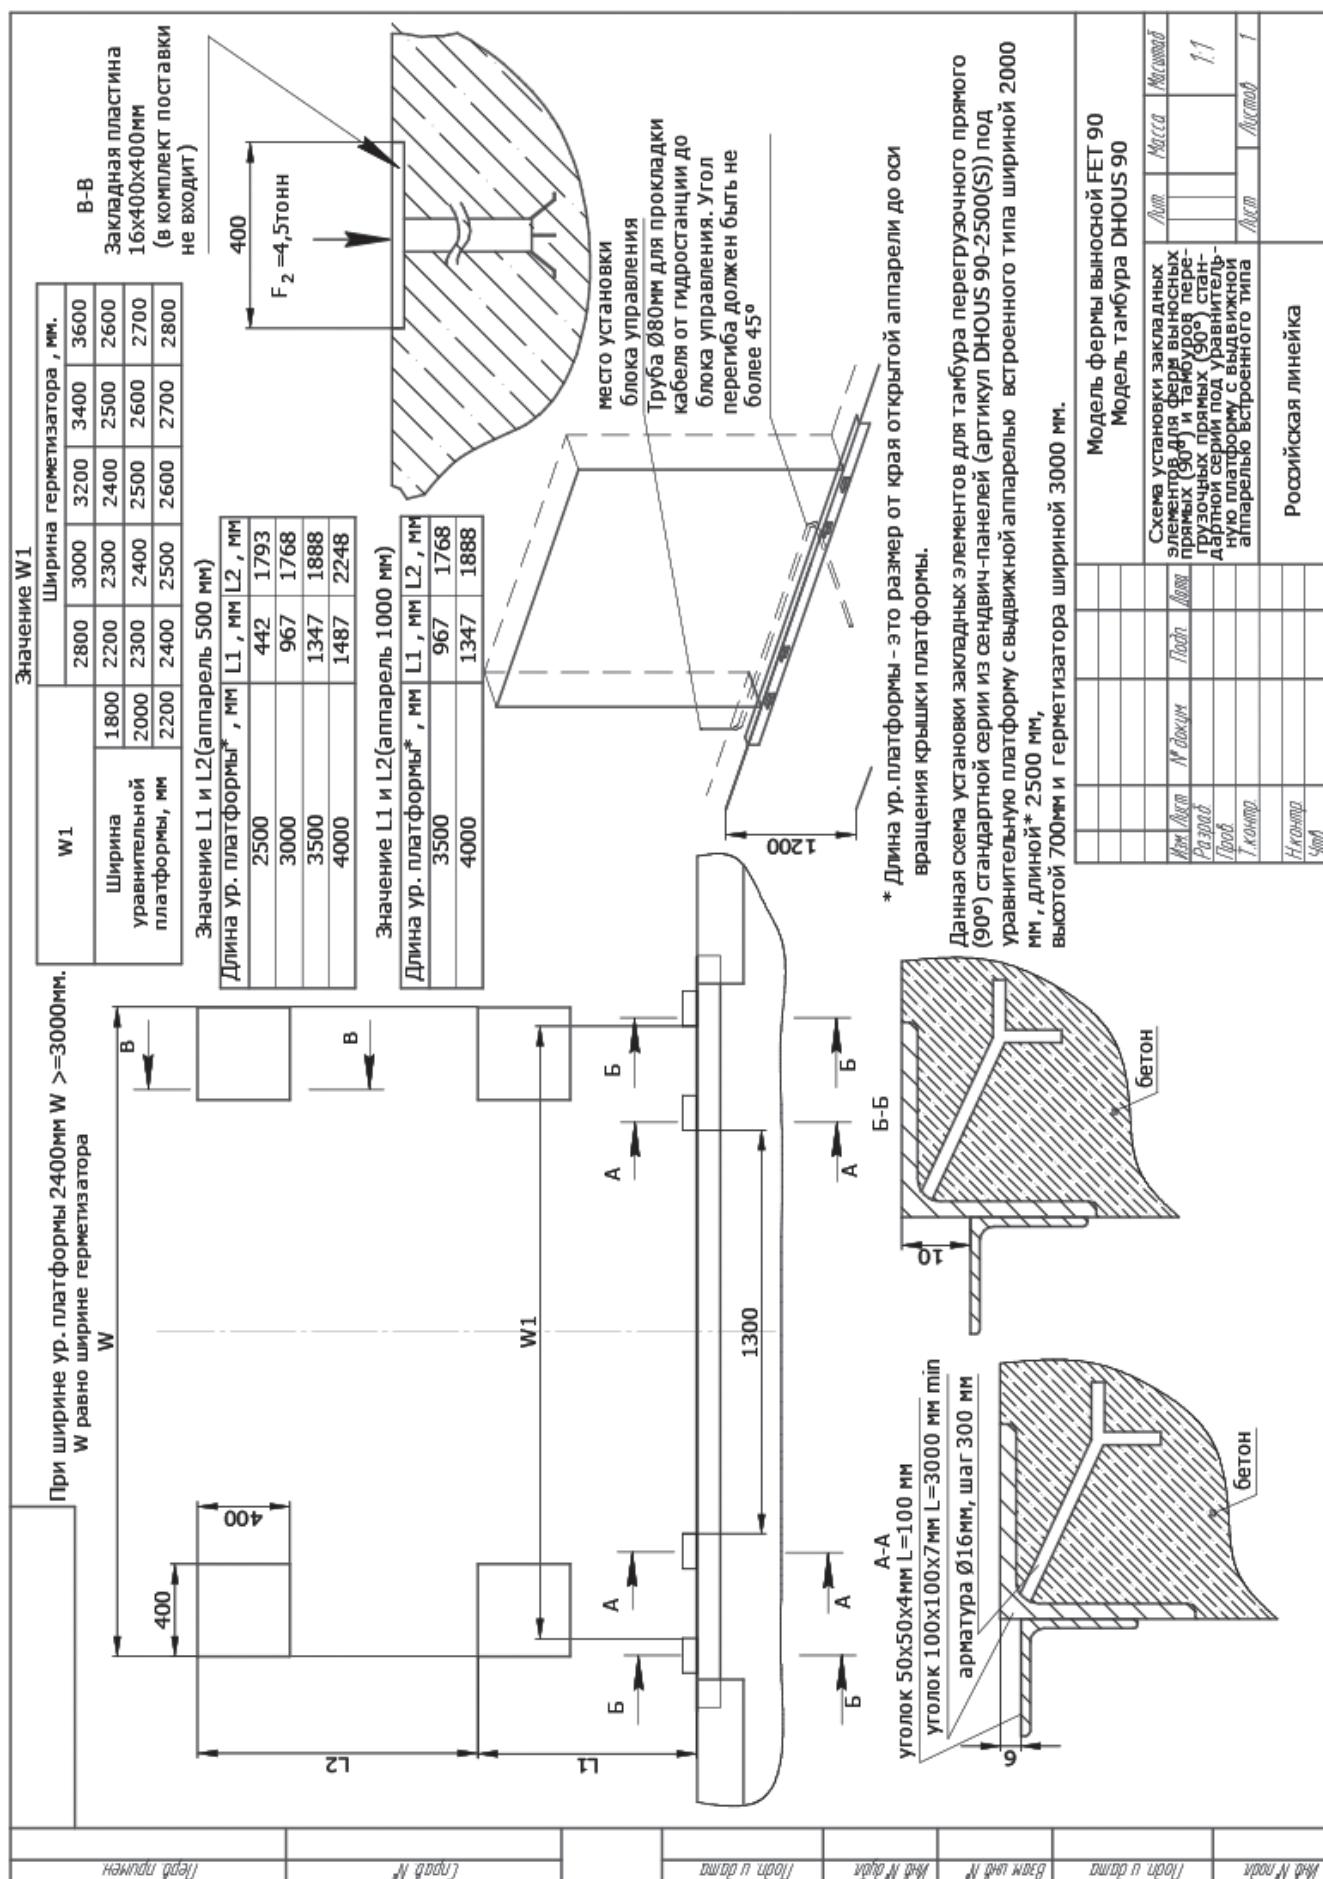



DoorHAN®

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел.: +7 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru